



H520

**Klatka bezpieczeństwa
Instrukcja montażu**

Dostarczone elementy

a. krzyżak górny - 1 szt.



b. obejmy nóg - 2 szt.



c. wkładki nóg - 4 szt.



d. uchwyty ramion - 6 szt.



e. pręty boczne - 41 cm - 2 szt.


f. pręty przednie i tylne - 44 cm - 4 szt.

g. pręty okręgu - 44 cm - 6 szt.

h. pręty górne - 88 cm - 3 szt.

Krok 1

Zamontuj 6 wsporników ramion na ramionach drona:

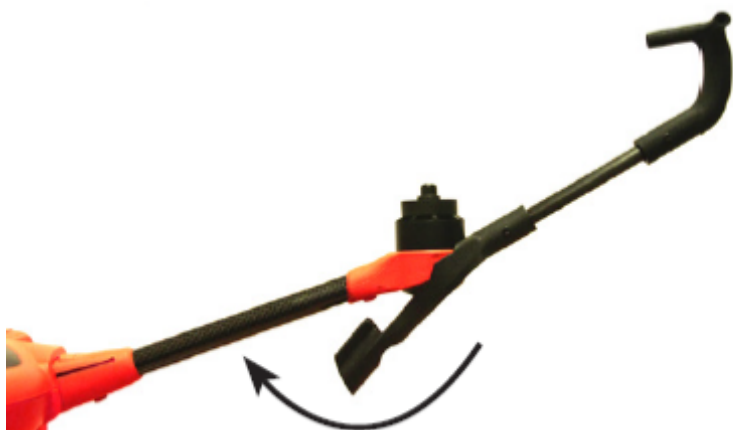


Krok 2

Zamontuj obejmy nóg:



Krok 3

Zamontuj wkładki nóg:

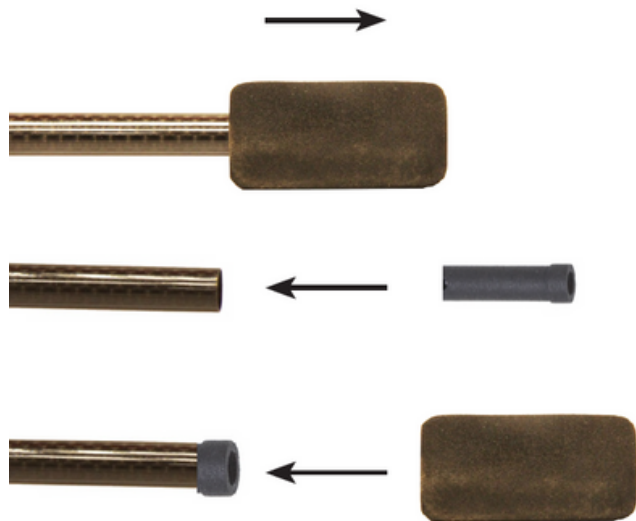

Krok 4

Zamontuj pręty okręgu:




Krok 5

Zamontuj pręty boczne:




Krok 6

Zamontuj pręty przednie i tylne:

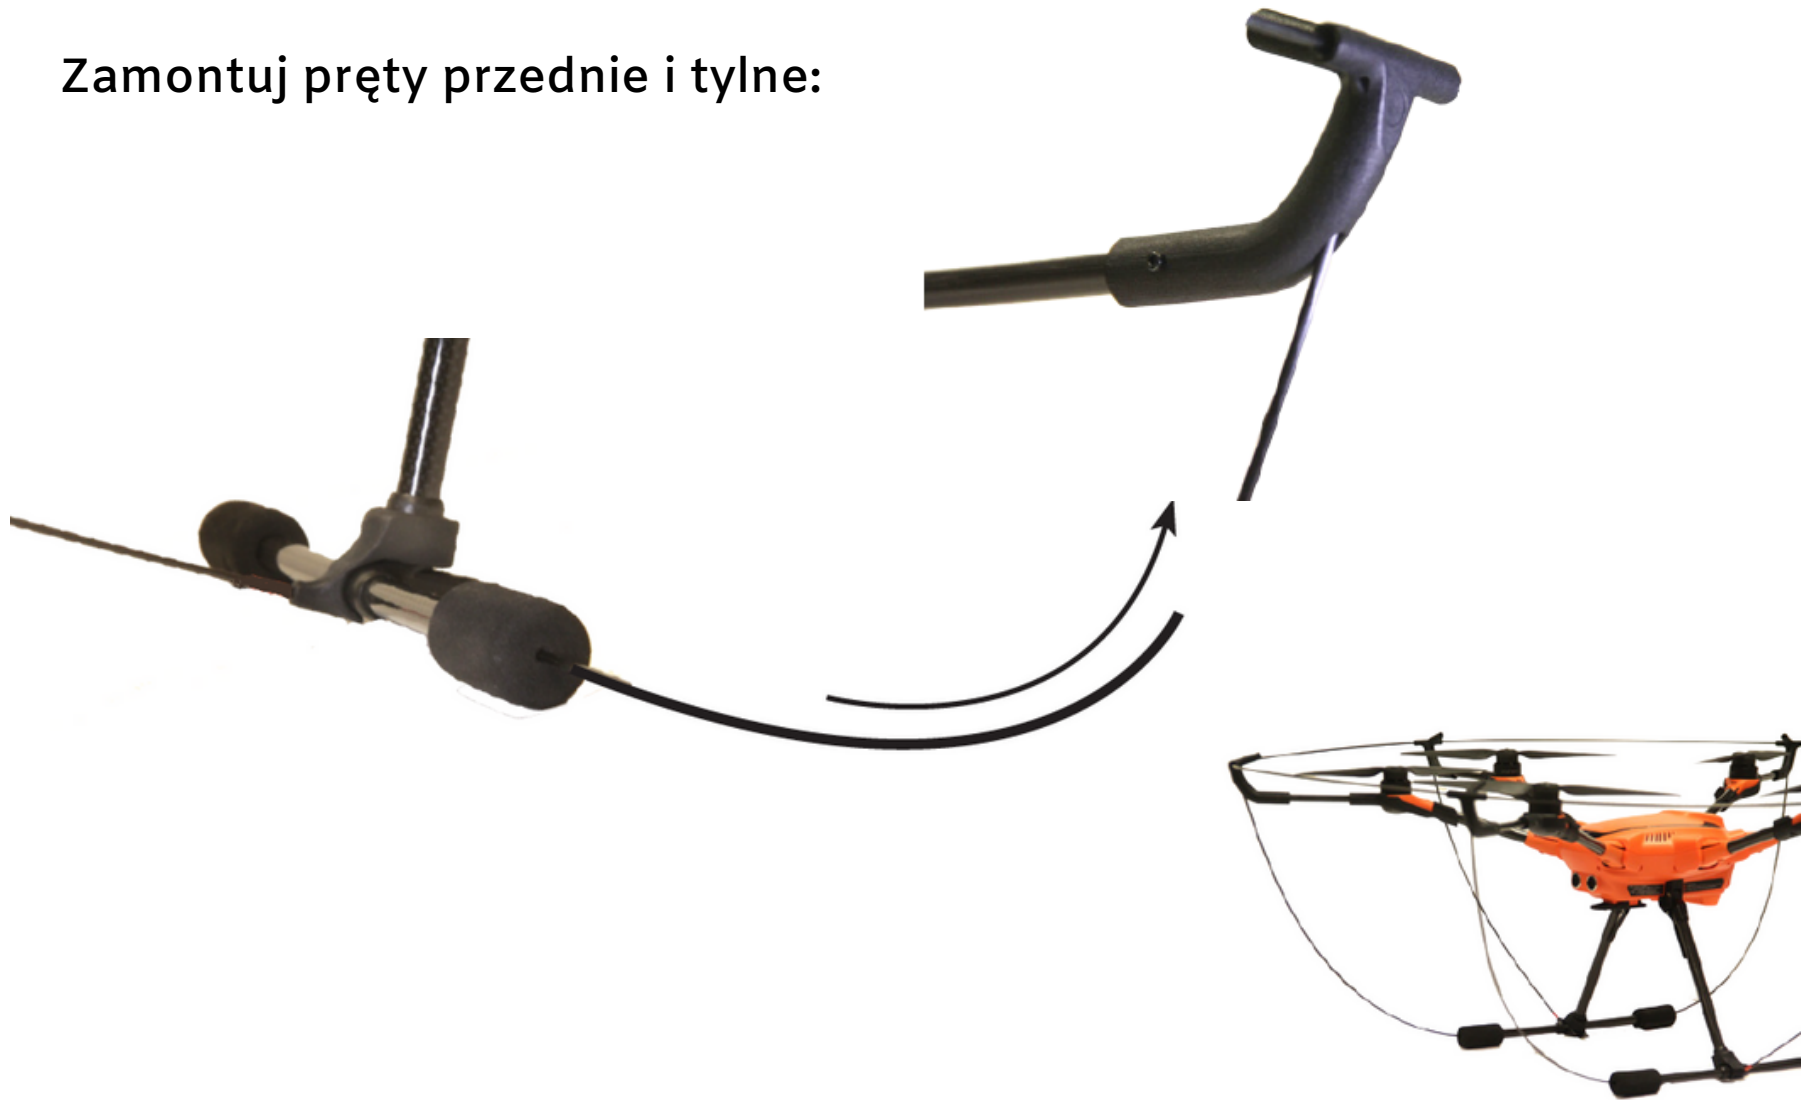

Krok 7

Zamontuj krzyżak górny i pręty górne:

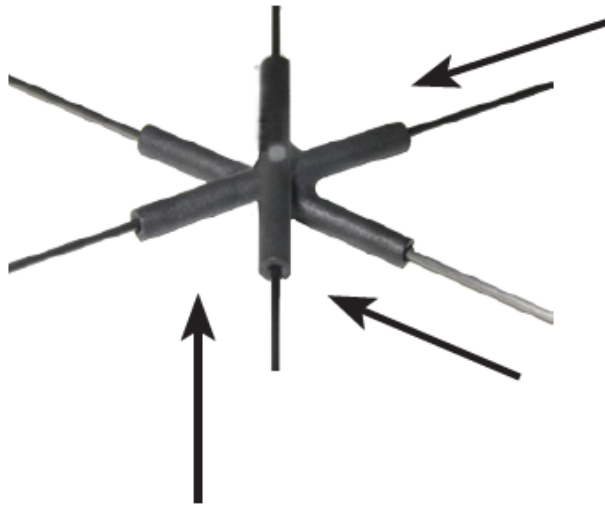

Gotowe!

